

Tampa Lateral


A tampa lateral deve ser removida para a inspeção dos fusíveis.

Remoção da Tampa Lateral:

1. Remova o parafuso (1).
2. Empurre a extremidade dianteira da tampa lateral (2) e solte a lingüeta (3) do coxim (4).
3. Empurre a tampa lateral para frente a fim de soltar o pino (5) do orifício (6). Remova a tampa lateral.

Instalação da Tampa Lateral:

A instalação deve ser feita na ordem inversa da remoção.

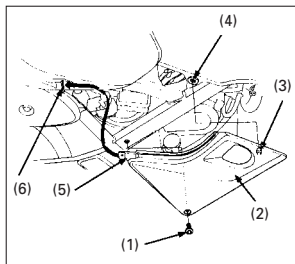

- (1) Parafuso
- (2) Tampa lateral
- (3) Lingüeta
- (4) Coxim
- (5) Pino
- (6) Orifício