


Prearico della molla

Il registro di prearica della molla (3) ha 7 posizioni di regolazione per i vari tipi di carico e di condizioni della strada.

Togliere la fiancatina destra (pag. 38). Regolare gli ammortizzatori posteriori usando una chiave a gancio (4). Le posizioni da 1 a 3 sono per i carichi leggeri e le strade in buone condizioni.

Le posizioni da 4 a 7 aumentano la prearica della molla per una sospensione posteriore più rigida, e vanno usate se si carica pesantemente la motocicletta.

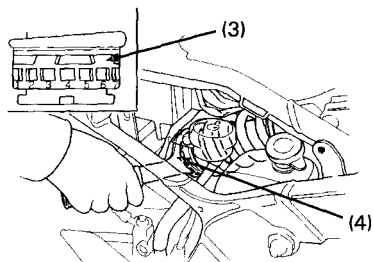

3) Registro della molla 4) Chiave a gancio

▲ATTENZIONE

- * Il gruppo dell'ammortizzatore posteriore comprende l'unità d'ammortizzazione contenente azoto ad alta pressione. Le istruzioni di questo manuale si limitano esclusivamente alla regolazione del gruppo dell'ammortizzatore. Non cercare di smontare, staccare o riparare l'unità di smorzamento, perché la sua esplosione può causare lesioni gravi.
- * Una perforazione o la vicinanza di una fiamma possono provocare un'esplosione o causare lesioni gravi.
- * La riparazione o l'eliminazione deve essere operata esclusivamente da un concessionario Honda autorizzato, oppure da un meccanico specializzato in possesso degli attrezzi speciali, dell'attrezzatura di sicurezza e del Manuale di Servizio Honda ufficiale.