



## ► Lampadina indicatori di direzione anteriori

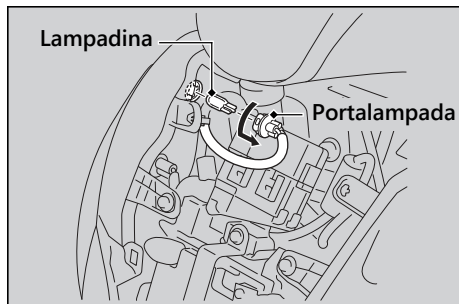

1. Rimuovere la copertura centrale anteriore. ► P. 64
2. Ruotare il portalampadina in senso antiorario ed estrarlo.
3. Estrarre la lampadina senza ruotarla.
4. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.
  - Utilizzare esclusivamente la lampadina color ambrata.

## ► Lampadina luce targa

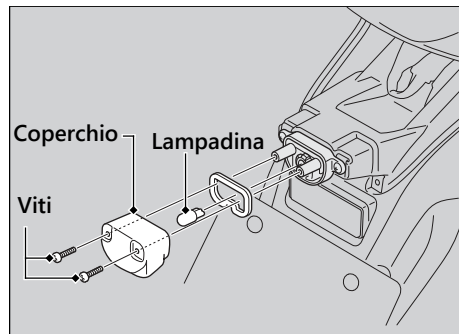

1. Rimuovere la copertura della luce della targa. ► P. 97
2. Rimuovere la copertura rimuovendo le viti.
3. Estrarre la lampadina senza ruotarla.
4. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.