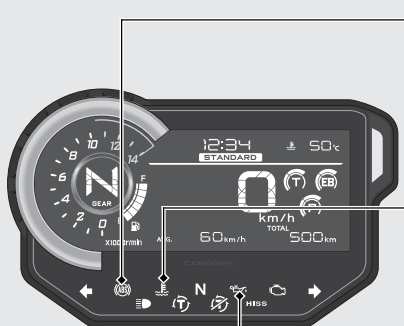


**Spie** (Segue)**(ABS) Spia ABS (sistema antibloccaggio dei freni)**

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On). La spia si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h.

**Se la spia si accende durante la guida:** ➡P.132

**Spia alta temperatura del liquido di raffreddamento**

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On).

**Se la spia si accende durante la guida:** ➡P.130

**Spia bassa pressione olio**

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On). La spia si spegne all'avvio del motore.

**Se la spia si accende con il motore in funzione:** ➡P.131