
1 時計（12/24 時間表示）の設定

12 時間または 24 時間表示の設定ができます。

1. メインスイッチを ▌（On）にする。
2. ディスプレイの設定モードから ADJUST モードを選択する。P.31
   ▶ 現在の設定が点滅します
3. SEL ▲（アップ）ボタンまたは SEL ▼（ダウン）ボタンを押し、“12hr”（12 時間表示）または“24hr”（24 時間表示）を選択する。

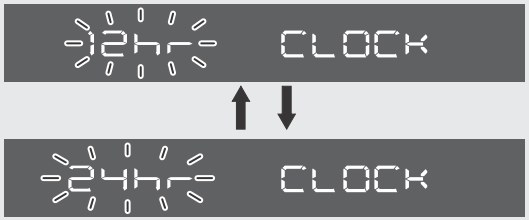

4. MODE ボタンを押し、12 時間または 24 時間表示の設定を決定する。決定と同時に時計の設定に切り換わる。

2 時計の設定

1. SEL ▲（アップ）ボタンまたは SEL ▼（ダウン）ボタンを押し、時を修正する。
   ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



2. MODE ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。



3. SEL ▲（アップ）ボタンまたは SEL ▼（ダウン）ボタンを押し、分を修正する。
   ▶ ボタンを押し続けると数字が早く進みます。



4. MODE ボタンを押し、分を決定する。決定と同時にディスプレイの明るさ調整に切り換わる。

次ページに続く