


通常表示

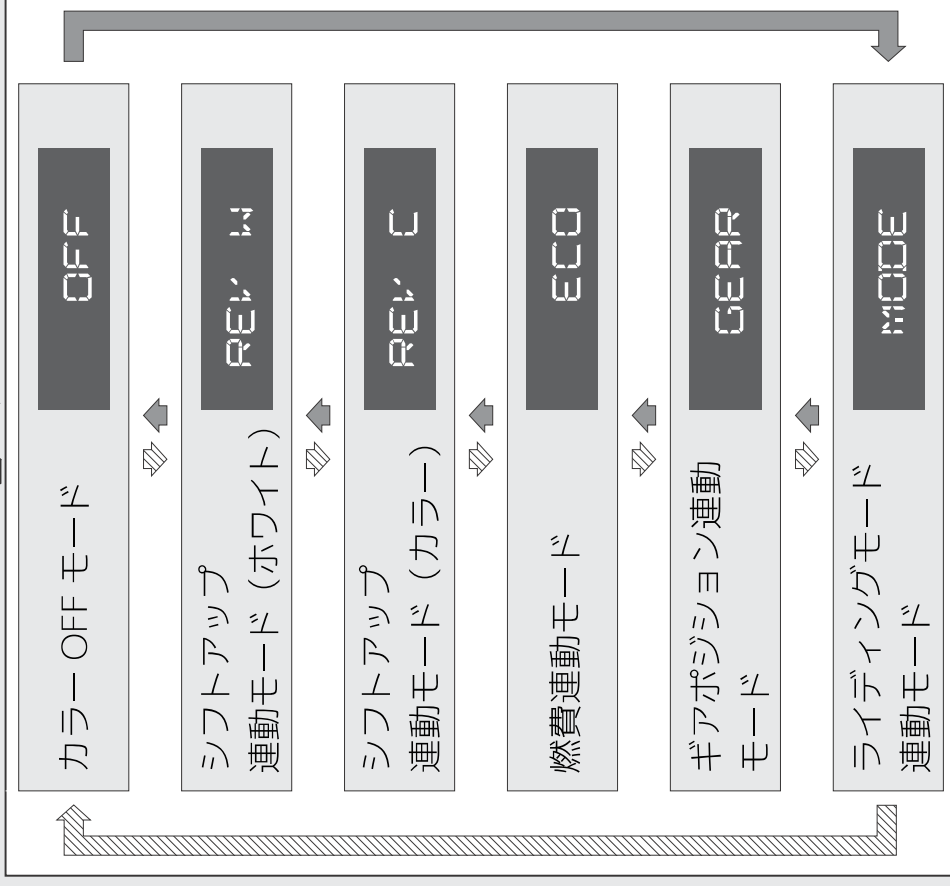

- SEL (アップ) ボタンまたは (ダウン) ボタンを押し続ける
- MODE ボタンを押す
- SEL (アップ) ボタンを押す
- SEL (ダウン) ボタンを押す