


## ■ 伸び側減衰力

体重や路面の状態に応じ、伸び側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、TEN アジャスターを回して調整します。

TEN アジャスターをH側（時計回り）に回すと強くなり、S側（反時計回り）に回すと弱くなります。

TEN アジャスターは、最強位置から3回転回すことができます。

標準は、TEN アジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に1 3/4 回転戻し、ポンチマークが合わせマークに合う位置です。

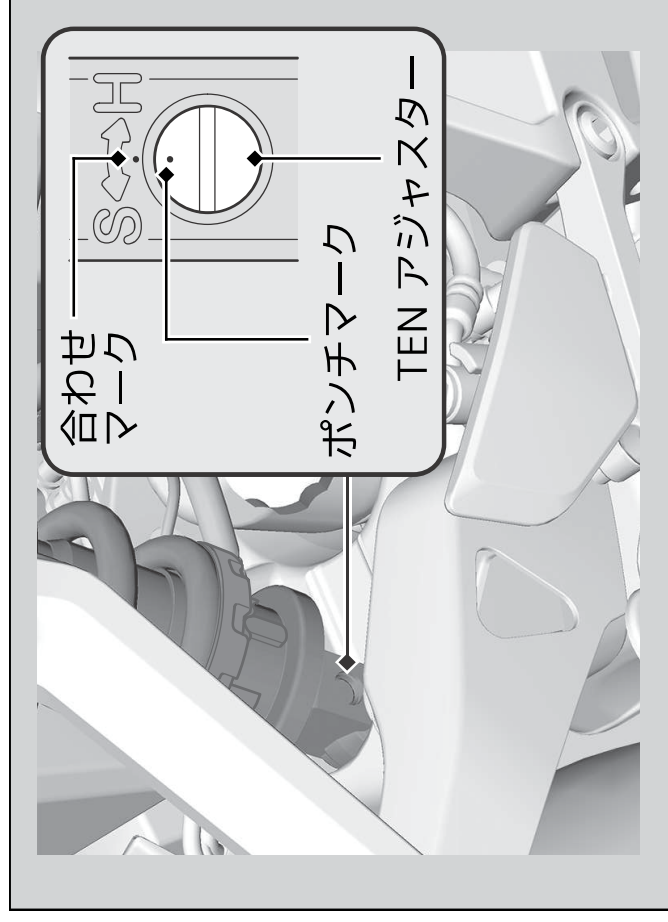

### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。