


# 燃料の補給

## 《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回し、燃料タンクキャップを取外します。

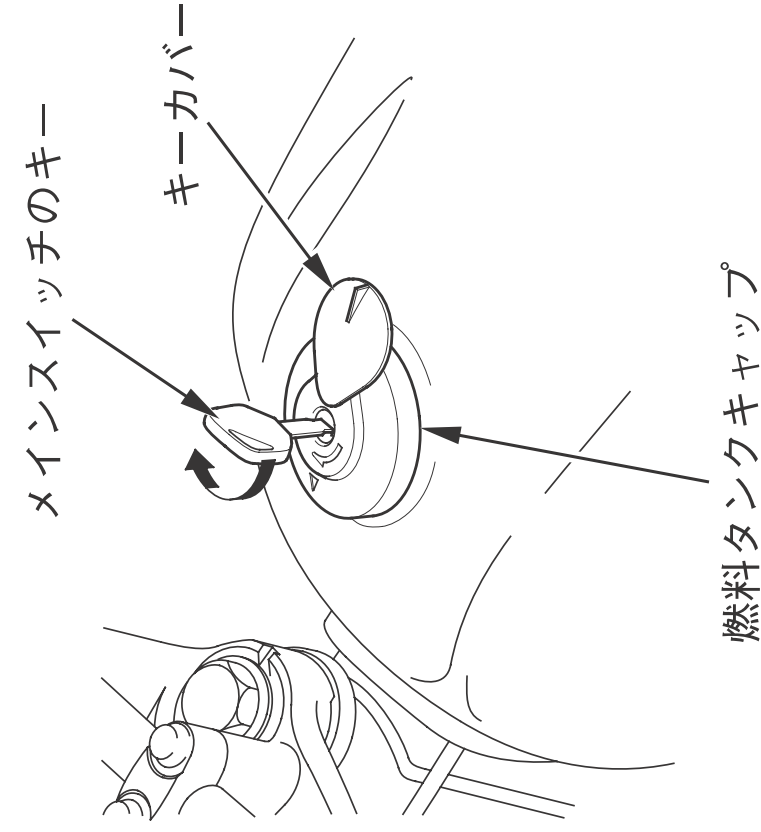

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出る可能性があります。

3. 燃料タンクキャップを手で押して確実にキャップを取付け、メインスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキャップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

4. キーカバーを閉じます。

レベルプレート下端

