


## 簡単なメンテナンス

3. エンジンを停止し、2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
  4. 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭きます。
  5. 車体を垂直に立て、オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルをオイルレベルゲージの上限まで補給します。
- 補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。
6. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

### 🏍️ アドバイス

- オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

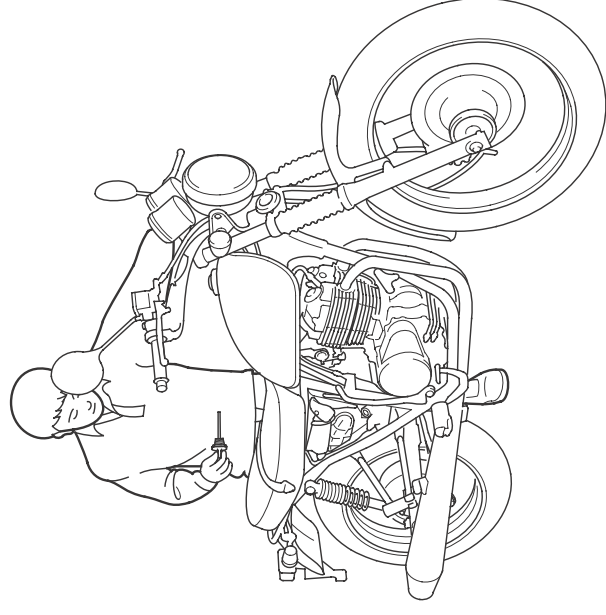

オイルレベルゲージ

