


簡単なメンテナンス

エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。
40,000 km ごとに交換してください。

《エアクリーナエレメントの交換》

1. ビスを外し、エアクリーナケースカバーを外します。
2. セットスプリングを外し、エアクリーナエレメントを取外します。

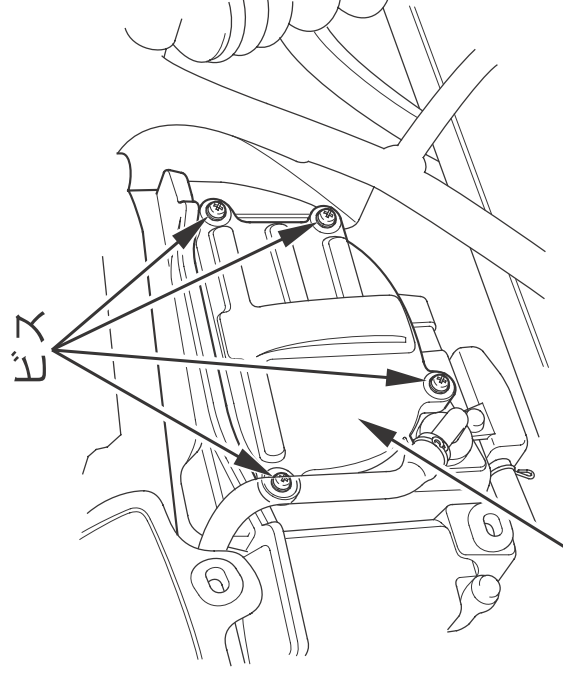

エアクリーナケースカバー

エアクリーナエレメント

