


Com a motocicleta na vertical, verifique se o nível do fluido de freio no reservatório está acima da marca de nível inferior **(1)**.

Adicione o fluido de freio recomendado, se necessário. Se o nível estiver baixo, verifique o desgaste das pastilhas de freio (pág. 62).

Substitua as pastilhas se estiverem desgastadas. Caso as pastilhas estejam em bom estado, verifique o sistema de freio quanto a vazamentos.

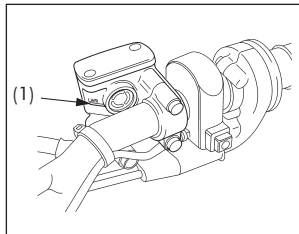

(1) Marca de nível inferior


Alavanca do freio dianteiro

Nunca use ajustadores diferentes dos projetados para esta motocicleta. Instale um novo ajustador pelo lado da alavanca do freio com a contraporca sob a cabeça do ajustador.

1. Puxe o protetor de borracha **(1)** para trás.
2. Solte a contraporca **(2)**.
3. Para posicionar a alavanca do freio **(3)** mais afastada da manopla, gire o ajustador **(4)** no sentido horário.

Para posicioná-la mais próxima da manopla, gire o ajustador no sentido anti-horário.

4. Aperte a contraporca e recoloca o protetor de borracha.

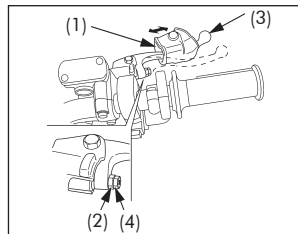

- (1) Protetor de borracha
- (2) Contraporca
- (3) Alavanca do freio dianteiro
- (4) Ajustador