

### ON (aberto)

Nesta posição, o combustível flui normalmente do suprimento principal para o carburador.

### OFF (fechado)

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. Mantenha o registro nesta posição sempre que a motocicleta não estiver em uso.

### RES (reserva)

Na posição RES, o combustível flui normalmente do suprimento de reserva para o carburador. Utilize a reserva somente depois que o suprimento principal acabar. Reabasteça o mais rápido possível.

O suprimento de reserva é de **1,6 litro** (valor de referência).


## Tanque de Combustível

O tanque tem capacidade para **7,0 litros**, incluindo o suprimento de reserva.

Para abrir a tampa do tanque (1), retire o tubo de respiro (2) da porca da coluna de direção (3). Em seguida, gire a tampa no sentido anti-horário.

**Use somente gasolina premium sem chumbo.**

Após abastecer, aperte firmemente a tampa, girando-a no sentido horário. Insira o tubo de respiro na porca da coluna de direção.

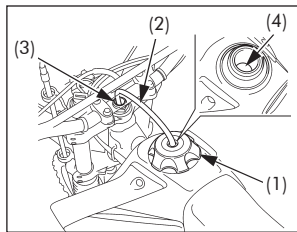

- (1) Tampa do tanque de combustível
- (2) Tubo de respiro
- (3) Porca da coluna de direção
- (4) Extremidade inferior do gargalo do tanque