



## COMPONENTES INDIVIDUAIS ESSENCIAIS

### Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição **(1)** possui duas posições e está localizado na frente do guidão.

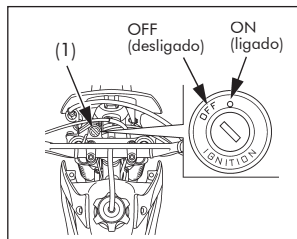

(1) Interruptor de ignição

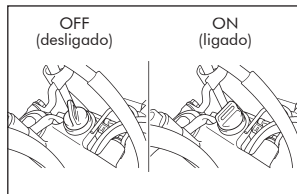

| Posição da Chave   | Função  | Condição da Chave              |
|--------------------|---|--------------------------------|
| OFF<br>(Desligado) | O motor não pode ser acionado.                              | A chave pode ser removida.     |
| ON<br>(Ligado)     | O motor pode ser acionado com a transmissão em ponto morto. | A chave não pode ser removida. |