


Ajuste da Folga

Meça a folga no flange da manopla do acelerador. A folga-padrão é de **2 – 6 mm**.

Ajustes maiores, tais como após substituir os cabos ou remover o carburador, são feitos com o ajustador inferior **(2)**. Ajustes menores são obtidos por meio do ajustador superior **(3)**.

Para ajustar a folga, solte a contraporca inferior **(4)** ou superior **(5)** e gire o ajustador inferior ou superior. Reaperte a contraporca e verifique novamente a folga da manopla, da posição totalmente aberta até a posição totalmente fechada, em todas as posições do guidão.

Se a folga correta não for obtida, procure uma concessionária Honda.

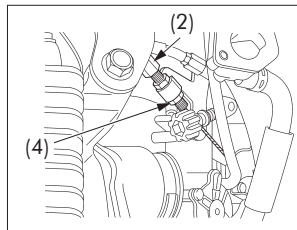

- (2) Ajustador inferior
- (3) Ajustador superior
- (4) Contraporca inferior
- (5) Contraporca superior

