


- (1) Porca de ajuste do freio traseiro
- (2) Vareta do freio
- (3) Braço do freio
- (4) Porca do eixo traseiro
- (5) Eixo traseiro
- (6) Ajustadores da corrente

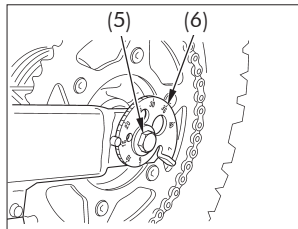

Instalação


1. Reinstale na ordem inversa da remoção. Certifique-se de que o ressalto **(7)** no braço oscilante esteja localizado na ranhura **(8)** do flange do freio.
2. Ajuste a folga da corrente de transmissão (pág. 55).
3. Aperte a porca do eixo traseiro no torque especificado.

Torque: 108 N.m (11,0 kgf.m)

4. Ajuste a folga do freio traseiro (pág. 17).
5. Acione o pedal do freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente após soltá-lo.

CUIDADO

Caso não use um torquímetro na instalação da roda, dirija-se a uma concessionária Honda, assim que possível, para verificar a montagem. A montagem incorreta pode reduzir a eficiência do freio.

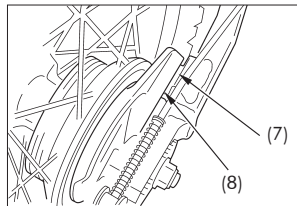

- (7) Ressalto
- (8) Ranhura