


## オイル量の点検

1. 足場のしっかりとした平坦地にメインスタンを立てる。
2. エンジンが冷えている場合は、3～5分ほどアイドリングさせる。
3. メインスイッチを OFF にしてエンジンを止め、2～3分間待つ。
4. オイルチェックボルトを外す。
5. オイルがボルト穴の下端まであることを油面の位置で確認する。
6. オイルチェックボルトを確実に取り付ける。

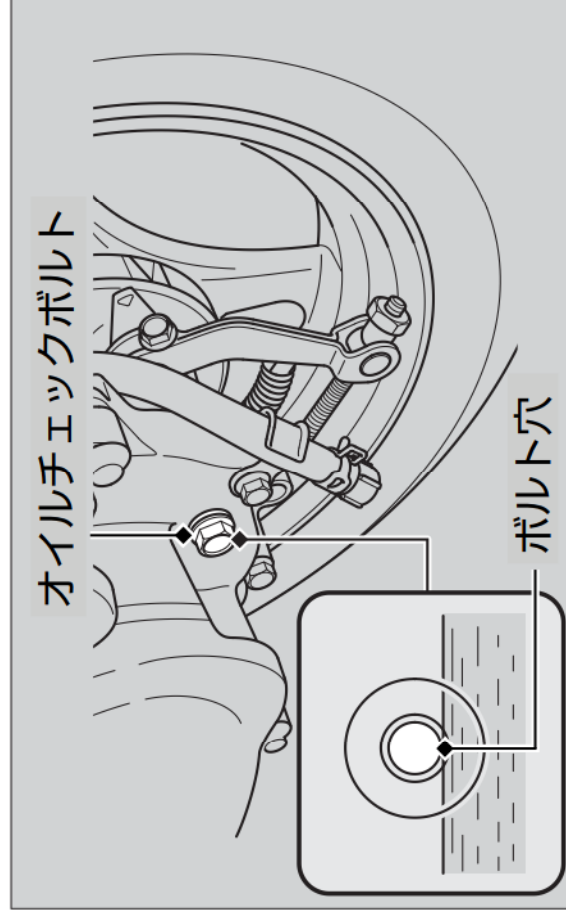

## オイルの補給

オイルの油面が低い場合は、推奨オイルをボルト穴の下端まで補給してください。

- 上限を超えて補給しない
- ゴミが入らないようにする
- オイルをこぼしたときは完全に拭き取る

### アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。また銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。

推奨トランスミッションオイルやオイルの選びかたについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P. 35

## オイル漏れの点検

トランスミッションオイルケースなどから、オイルが漏れていないことを確認します。