


1. 前輪のブレーキアームを強く押しながら、1番アジャスターを半回転ずつ回す。手で時計回り(遊びが少なくなる)に回せなくなるまで回してから、右ブレーキレバーの遊びを点検する。

▶ 遊びが規定の範囲外だった場合、1番アジャスターを回して調整してください。

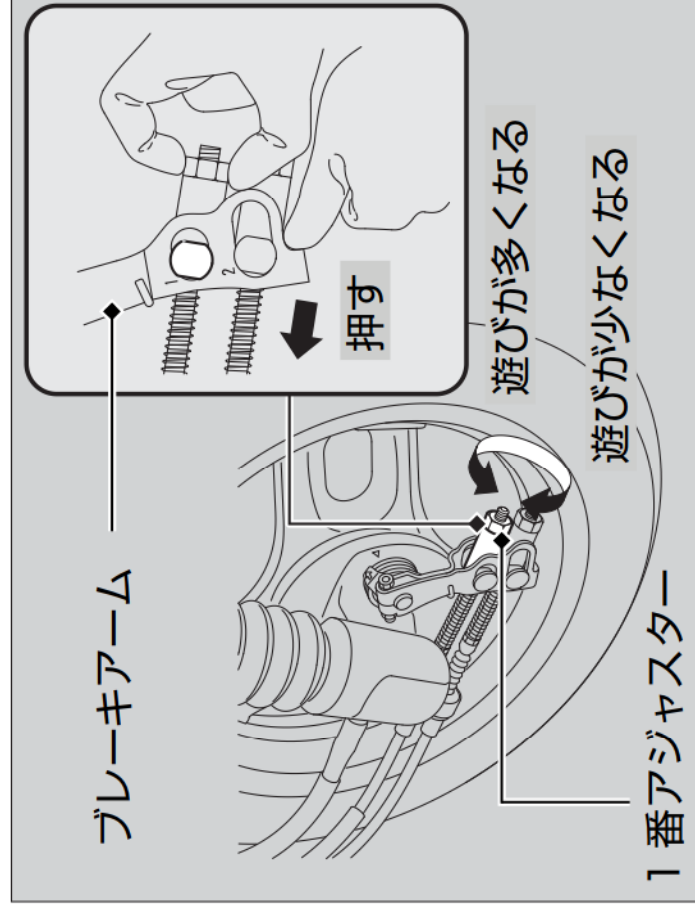

2. 前輪のブレーキアームを押さない状態で、ブレーキアームと1番側および2番側のピンの間が次の隙間になるように2番アジャスターを調整する。

1 番側の隙間：ない

2 番側の隙間：1 mm 程度

