



《バッテリーの取付け取外し》

取外し

1. メインスイッチをOFFにします。
2. シートを開けます。(15 ページ参照)
3. クリップを外し、バッテリーボックスカバーを取外します。(クリップの取外し、取付けかたは、42 ページ参照)

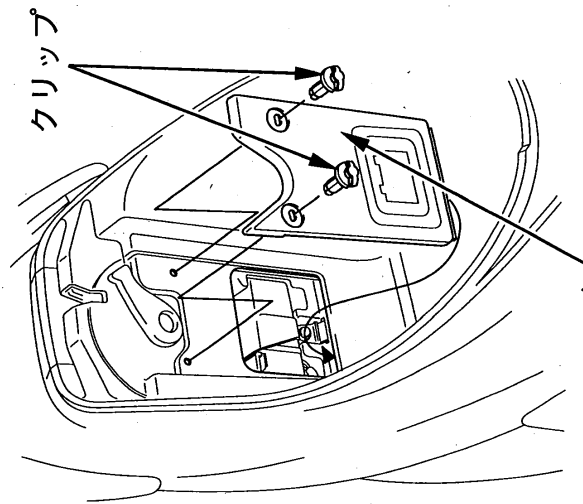


4. ボルトを外し、バッテリーバンドを上にあげます。
5. バッテリーを取出します。
6. バッテリーコネクタの両端を押えながら、バッテリーからコネクタを引き外します。

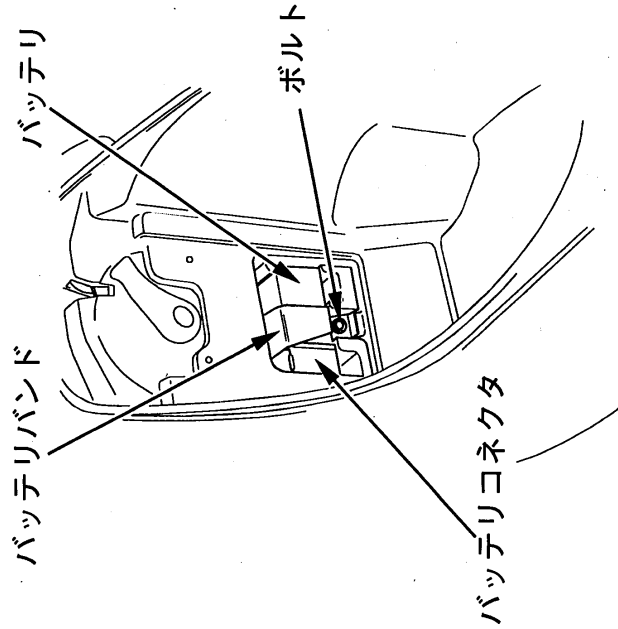

取付け

取付けは、取外しの逆手順で行います。

バッテリーコネクタの取付けは、“カチッ”と音がするまで確実に行ってください。

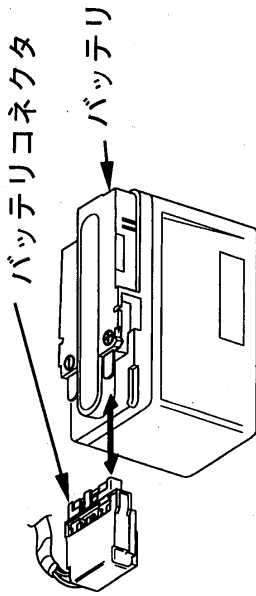

バッテリーボックスカバー