




POMPE A HUILE

NOTE

Nettoyer la crépine de filtre à huile
au moment du démontage.

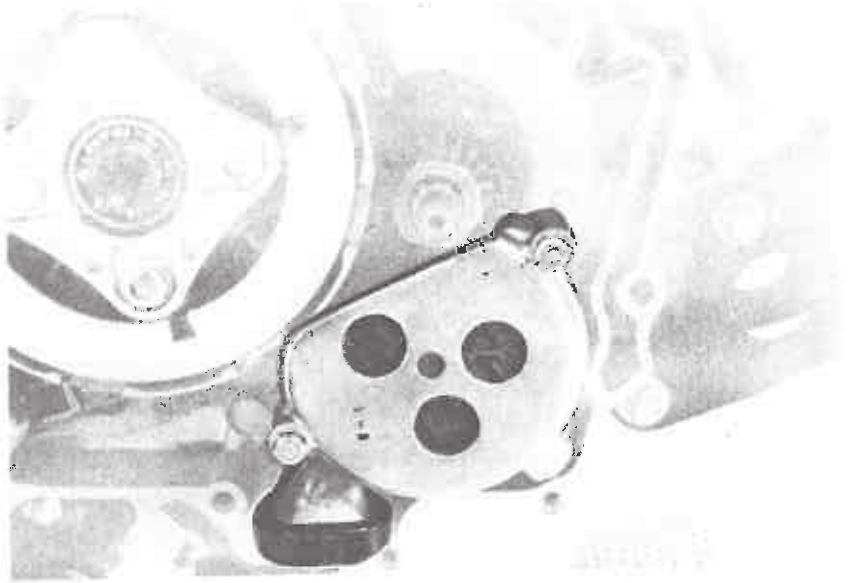

- (1) COUVERCLE DE PIGNON D'ENTRAINEMENT
- (2) AXE DE ROTOR
- (3) ENGRENAGE DE POMPE
- (4) CORPS DE POMPE
- (5) COUVERCLE DE POMPE
- (6) ROTOR INTERIEUR
- (7) ROTOR EXTERIEUR

