


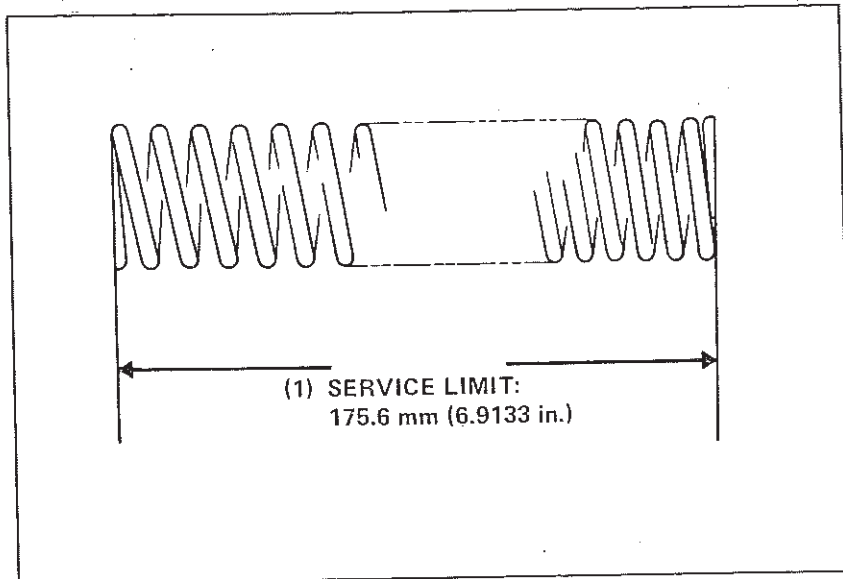

• LONGUEUR LIBRE D'AMORTISSEUR

Mesurer la longueur libre du ressort d'amortisseur.

- (1) LIMITE DE SERVICE:  
175,6 mm




• ASSEMBLAGE D'AMORTISSEUR

L'assemblage s'effectue essentiellement à l'inverse du démontage.

NOTE

Mettre de l'agent d'étanchéité sur le contre-écrou au moment de l'assemblage.

- (1) ACCESSOIRE DE SUPPORT DE RESSORT  
N° 07967-1150100  
(2) OUTIL DE COMPRESSION D'AMORTISSEUR ARRIERE  
N° 07959-3290001

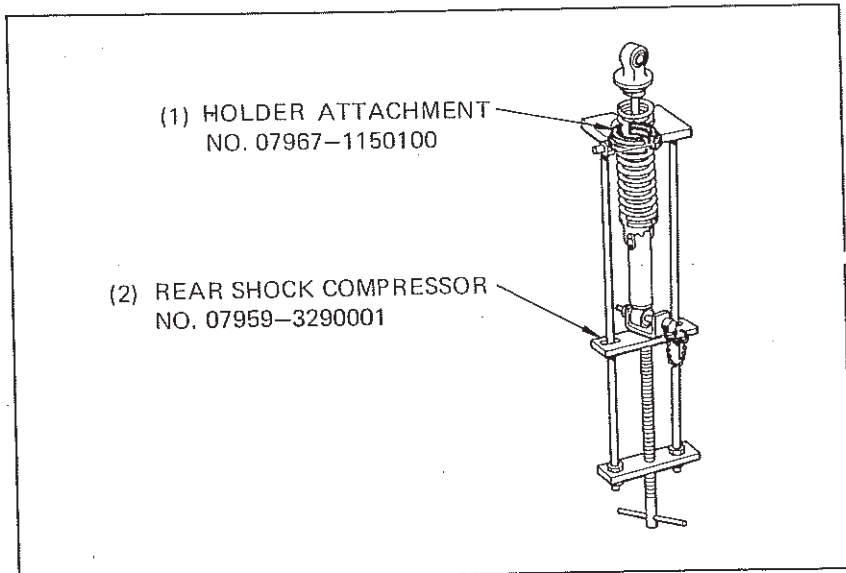

• REPOSE D'AMORTISSEUR

Remonter l'amortisseur arrière en bloquant les boulons supérieur et inférieur.  
COUPLE DE SERRAGE: 3,0-4,0 kg-m  
Vérifier le fonctionnement de l'amortisseur après remontage des amortisseurs.

