


## Масло в картере редуктора

1. Установите мотовездеход на горизонтальной поверхности.
2. Расположите емкость для слива масла под отверстием сливного болта (1).
3. Выверните пробку маслозаливной горловины (2) и болт сливного отверстия.
4. После слива масла установите болт сливного отверстия на место и затяните его с моментом:  
**12 Нм**
5. Залейте масло с рекомендованными характеристиками.  
**78 см<sup>3</sup>**
6. Убедитесь, что уровень масла достигает нижней кромки отверстия (3) проверки уровня масла.
7. Установите на место пробку маслозаливной горловины.

### ЗАДНЯЯ СТОРОНА

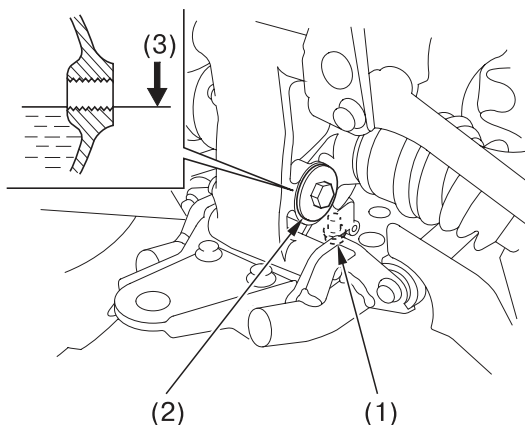

(1) болт сливного отверстия

(2) пробка маслозаливного отверстия

(3) нижняя кромка контрольного отверстия