


ブレーキの遊びの点検

抵抗を感じるまで、ブレーキレバーを引き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内にあることをスケールなどで確認します。


ブレーキレバーの遊び：10～20 mm

規定の範囲を超えている場合は調整してください。

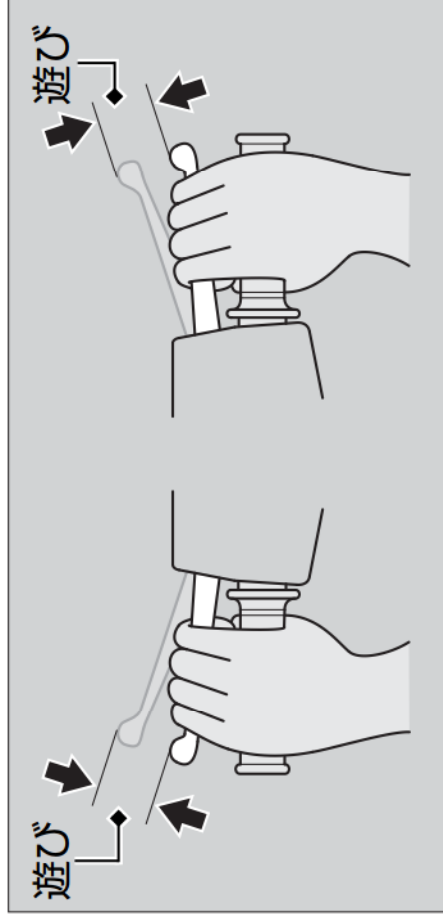

ブレーキの遊びの調整

ブレーキの遊びはハンドルを直進状態にして前輪ブレーキ、後輪ブレーキの順に調整します。遊びの調整時は必ず、アジャスターの凹部をピンの凸部に一致させてください。

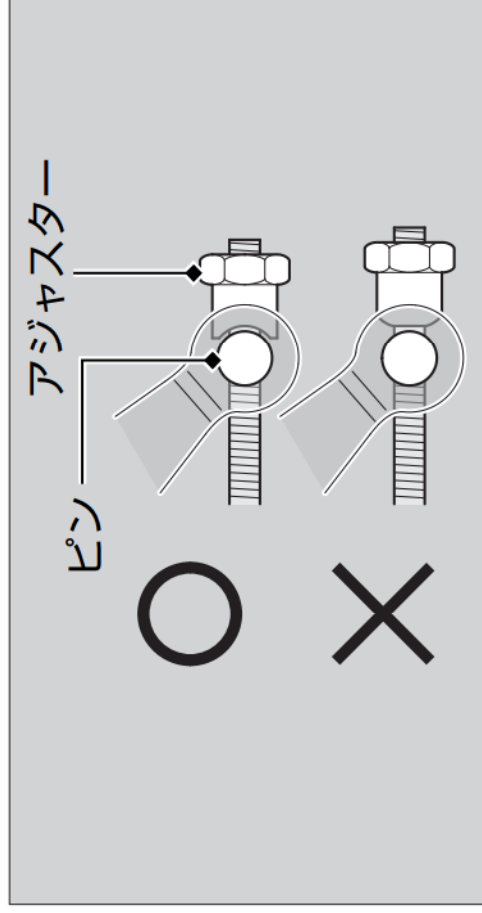

レバーの調整範囲を超えた場合や、詳しい遊びの調整についてはHonda販売店にご相談ください。