





• REPOSE DE ROUE AVANT

Remonter le plateau de frein sur la roue avant.
Remonter l'arbre de roue par le côté droit de la roue.

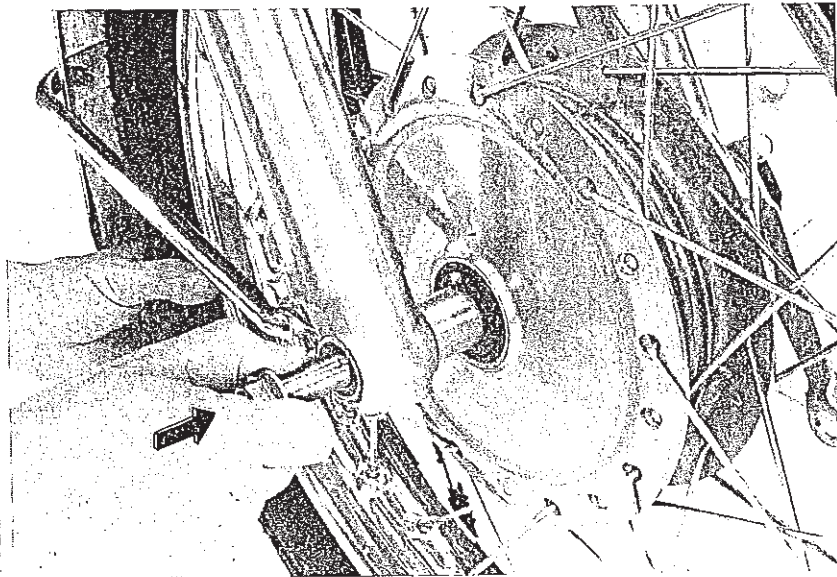

Bloquer l'écrou d'axe et remonter une goupille fendue.
Replier les bouts de la goupille comme le montre l'illustration.
COUPLE: 4,0-5,0 kg-m

- (1) ECRU D'AXE
- (2) GOUPILLE FENDUE

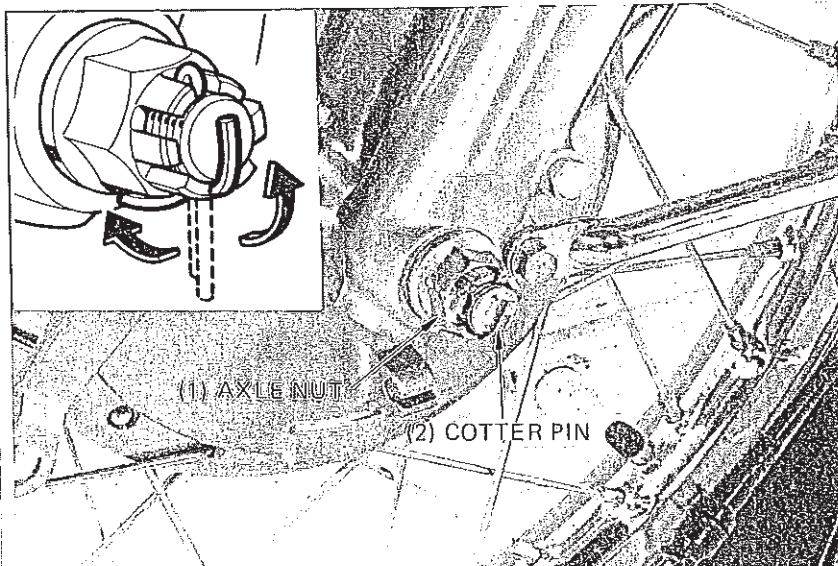

Remonter le câble d'indicateur de vitesse et le boîtier de commande de l'indicateur. Remonter les vis de fixation.
Remonter le câble de frein avant par le bras de commande de frein et ajuster le frein.
Contrôler le jeu libre du levier de frein avant et vérifier le fonctionnement de l'indicateur de vitesses.

- (1) CABLE D'INDICATEUR DE VITESSE
- (2) CABLE DE FREIN
- (3) BRAS DE COMMANDE DE FREIN

