CB250 U

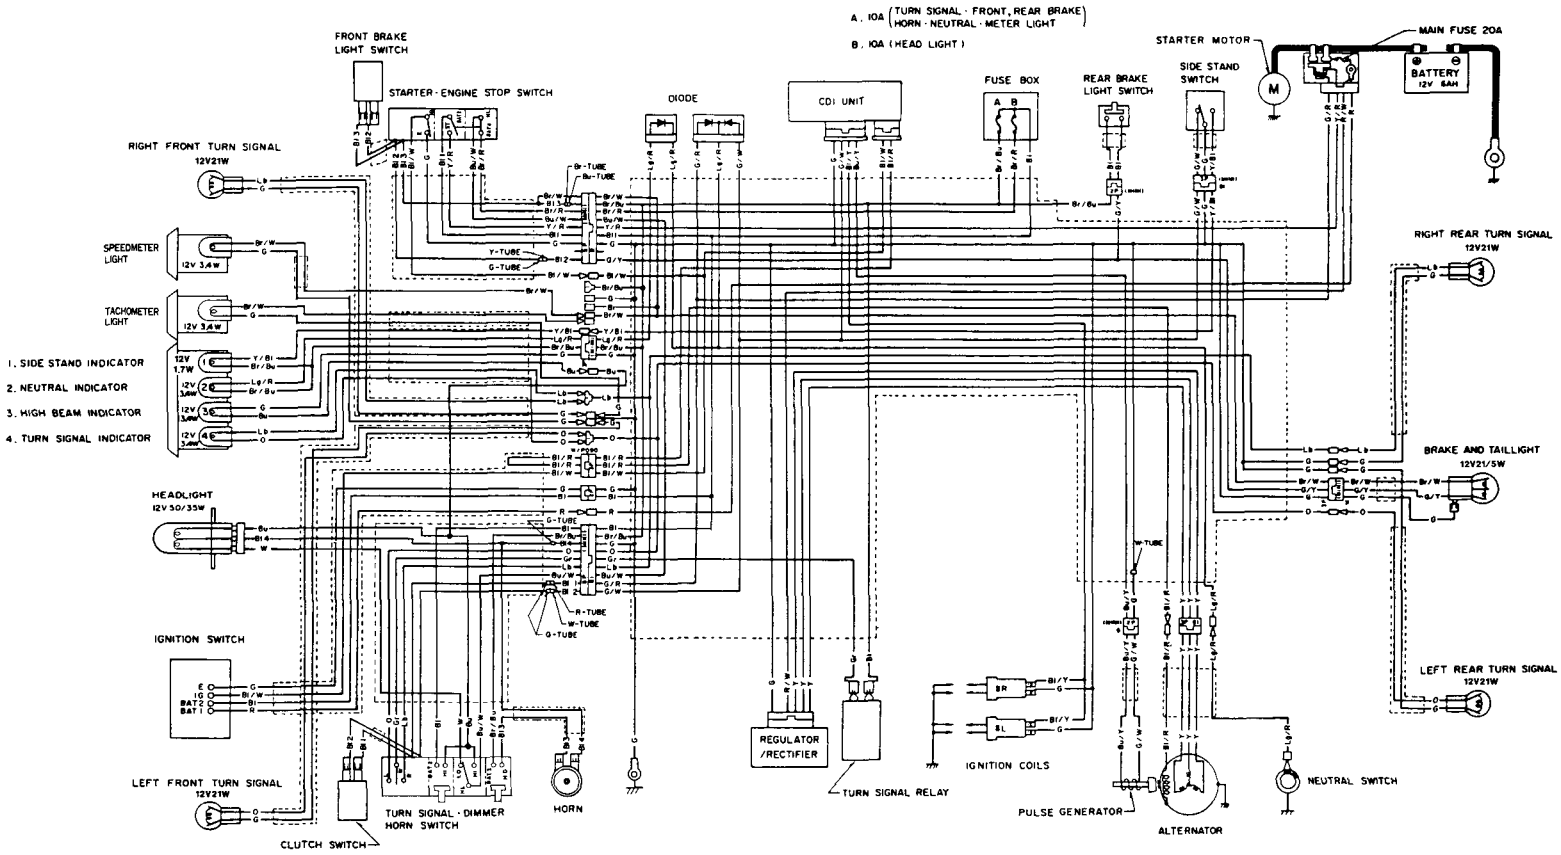

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	BAT1	BAT2	IG	E
OFF			○	○
I	○	○		
COLOR	R	Bl	Bl/W	G

ENGINE STOP SWITCH

	IG	E
OFF	○	○
RUN		
OFF	○	○
COLOR	Bl/W	G

DIMMER SWITCH

	HL	HI	LO
HI	○	○	
(N)	○	○	○
LO	○		○
COLOR	Bu/W	Bu	W

HORN SWITCH

	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl 3	Br/Bu

STARTER SWITCH

	ST	BAT2	BAT4	HL
FREE			○	○
PUSH	○	○		
COLOR	Y/R	Bl	Br/R	Bu/W

TURN SIGNAL SWITCH

	W	R	L
R	○	○	
N			
L	○		○
COLOR	Gr	Lb	O

PASSING SWITCH

	HI	BAT2
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bu	Bl

Bl ..... BLACK
Y ..... YELLOW
Bu ..... BLUE
G ..... GREEN
R ..... RED
W ..... WHITE
Br ..... BROWN
O ..... ORANGE
Lb ..... LIGHT BLUE
Lg ..... LIGHT GREEN
P ..... PINK
Gr ..... GRAY

0030Z-KBG-6500