# CB750F2
# (AR)

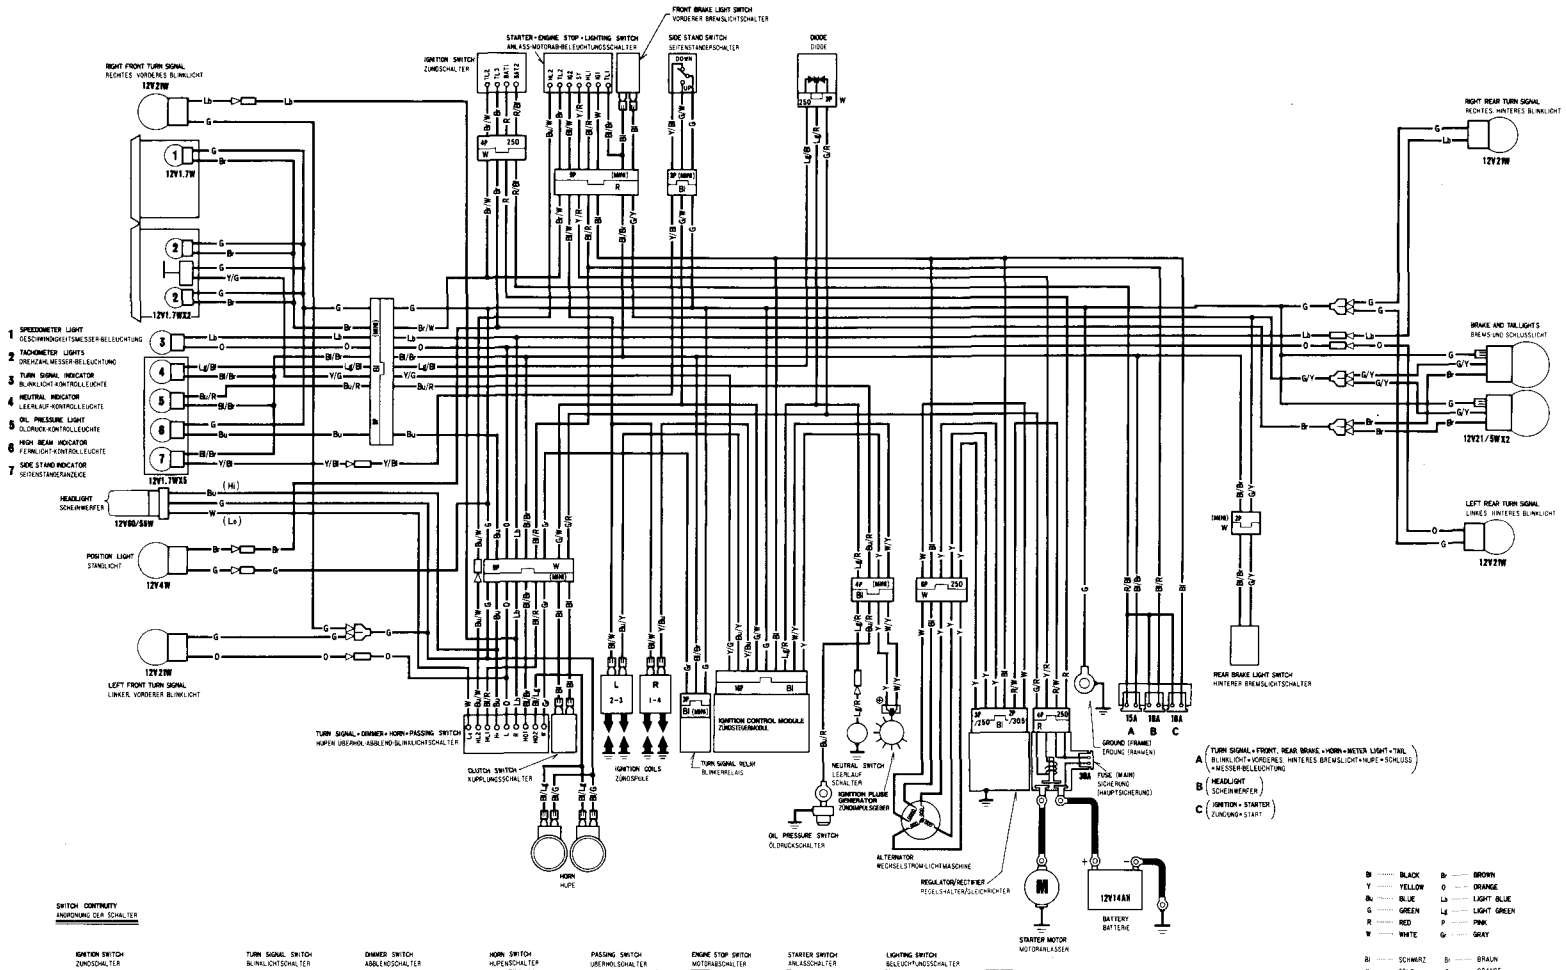


SWITCH CONTINUITY
ANORDNUNG DER SCHALTER

IGNITION SWITCH
ZUNDSCHALTER

| | BAT1 | BAT2 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|---|
| ON | ○—○ | | ○—○ | |
| OFF | | | | |
| P | ○ | | | ○ |
| COLOR | R | R/Bl | Br/W | Br |

TURN SIGNAL SWITCH
BLINKLICHTSCHALTER

| | W | R | L |
|---|---|---|---|
| L | ○ | | ○ |
| N | | | |
| R | ○ | ○ | |
| COLOR | Gr | Lb | O |

DIMMER SWITCH
ABBLENDSCHALTER

| | HL2 | Lo | Hi |
|---|---|---|---|
| Lo | ○ | ○ | |
| IN! | ○ | ○ | ○ |
| Hi | | ○ | ○ |
| COLOR | Bu/W | W | Bu |

HORN SWITCH
HUPENSCHALTER

| | HO1 (BAT5) | HO2 |
|---|---|---|
| FREE | | |
| PUSH | ○ | ○ |
| COLOR | Bl/Br | Bl/Lg |

PASSING SWITCH
UBERHOLSCHALTER

| | HL1 (BAT4) | Hi |
|---|---|---|
| FREE | | |
| PUSH | ○ | ○ |
| COLOR | Bl/R | Bu |

ENGINE STOP SWITCH
MOTORABSCHALTER

| | IG1 (BAT3) | IG2 |
|---|---|---|
| RUN | ○ | ○ |
| OFF | | |
| COLOR | Bl | Bl/W |

STARTER SWITCH
ANLASSSCHALTER

| | IG1 (BAT3) | ST |
|---|---|---|
| FREE | | |
| PUSH | ○ | ○ |
| COLOR | Bl | Y/R |

LIGHTING SWITCH
BELEUCHTUNGSSCHALTER

| | TL1 (BAT5) | TL2 | HL1 (BAT4) | HL2 |
|---|---|---|---|---|
| ● | | | | |
| P | ○ | ○ | | |
| N | ○ | ○ | | |
| H | ○ | ○ | ○ | ○ |
| COLOR | Bl/Br | Br/W | Bl/R | Bu/W |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bl | BLACK | Br | BROWN |
| Y | YELLOW | O | ORANGE |
| Bu | BLUE | Lb | LIGHT BLUE |
| G | GREEN | Lg | LIGHT GREEN |
| R | RED | P | PINK |
| W | WHITE | Gr | GRAY |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bl | SCHWARZ | Br | BRAUN |
| Y | GELB | O | ORANGE |
| Bu | BLAU | Lb | HELLBLAU |
| G | GRUN | Lg | HELLGRUN |
| R | ROT | P | ROSA |
| W | WEIB | Gr | GRAU |

0030Z- MW3 -7500